



DLA-RS1000, DLA-RS2000, DLA-RS3000

Procedura instalacji aktualizacji oprogramowania z trybem obrazu „Frame Adapt HDR”

Wymagane urządzenia

- Projektor
Model: DLA-RS1000, DLA-RS2000, DLA-RS3000.
- PC
Komputer zdolny łączyć się z Internetem, pobierać aktualizacje z naszej strony i rozpakowywać pliki .zip.
- Pendrive/dysk zewnętrzny USB (1GB lub więcej, format FAT32)
Upewnij się, że dysk jest wolny i nie ma nim żadnych innych plików.

Procedura instalacji oprogramowania

1. Pobranie pliku z aktualizacją.
2. Sprawdzenie wersji oprogramowania.
3. Przeprowadzenie aktualizacji.
4. Sprawdzenie wersji oprogramowania po aktualizacji.

Pobranie pliku z aktualizacją



1. **Pobierz plik .zip z aktualizacją na swój komputer.**
Nazwa pliku: [jkcpj201801v0310.zip](#)
2. **Rozpakuj plik .zip i skopiuj folder „UD_B2A1” i jego zawartość do głównego katalogu pendrive’a/dysku zewnętrznego USB**
*Umieszczanie skopiowanych danych w innej lokacji, zmiana nazwy folderu lub nazwy pliku spowoduje błąd instalacji oprogramowania

Sprawdzenie wersji oprogramowania

Aktualizacja zostanie przeprowadzona, jeśli wersja pobranego pliku jest nowsza niż oprogramowanie projektora.


Sprawdzenie wersji oprogramowania:

1. Włącz projektor.
2. Naciśnij przycisk **[MENU]** by je wyświetlić.
3. Wybierz ikonę „i” z poziomego menu lub naciśnij przycisk **[INFO]** na pilocie.

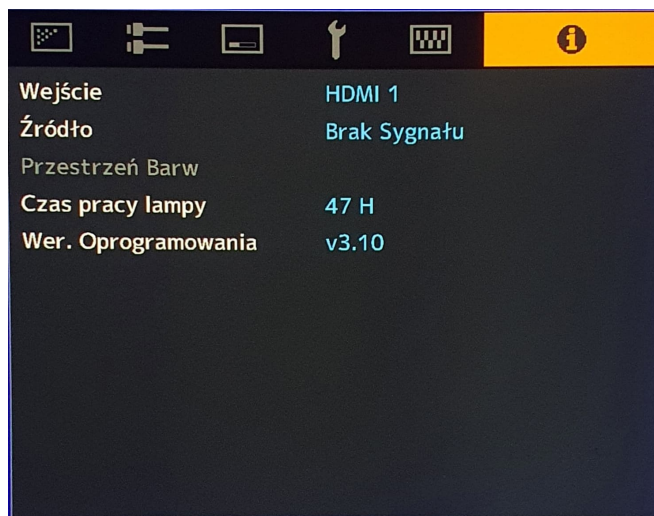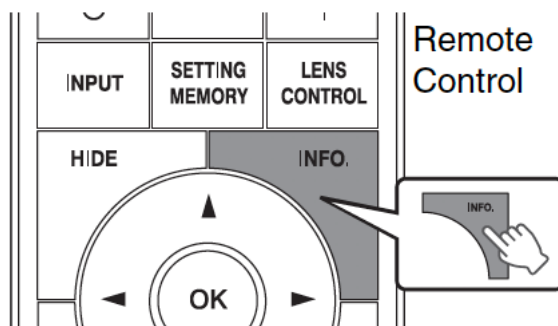


Przeprowadzenie aktualizacji


1. Podłącz pendrive/dysk zewnętrzny USB do terminala **[SERVICE]** ulokowanego na tylnym panelu projektora.

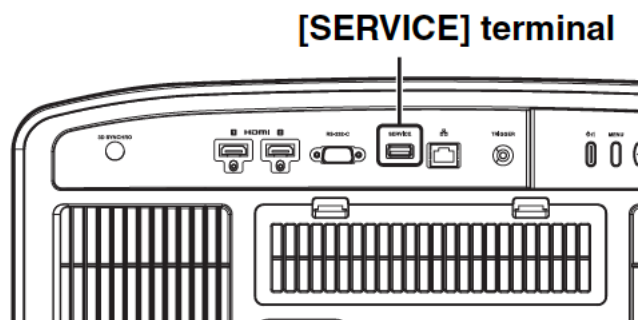

2. Włącz projektor.
3. Naciśnij przycisk **[MENU]** by je wyświetlić.
4. Wybierz „” --> „Aktualizacja Oprogramowania” z menu.

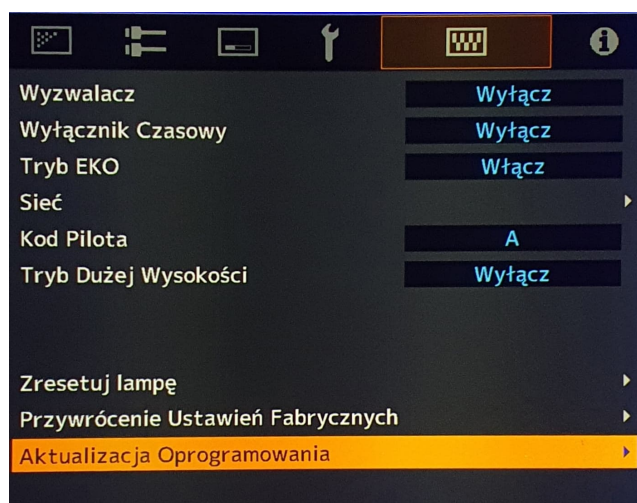

Pojawi się ekran potwierdzenia rozpoczęcia aktualizacji.

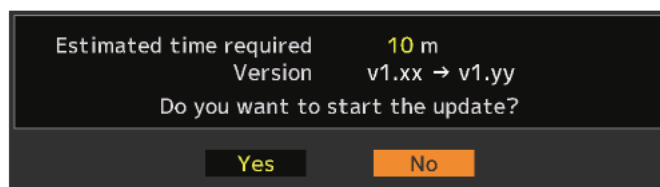

5. Sprawdź wersję oprogramowania i czas potrzebny na aktualizację, wybierz „Yes” i naciśnij OK.

Aktualizacja zostanie wykonana.

Uwaga:

- Nie wyłączaj projektora i nie wyjmuj pendrive'a/dysku zewnętrznego USB podczas aktualizacji oprogramowania.

6. Aktualizacja zakończona.




Kiedy aktualizacja zostanie wykonana, projektor wyłączy się, a kontrolki LED zgasną.

Aby ponownie włączyć projektor, naciśnij przycisk [POWER] na obudowie. Możesz też nacisnąć dowolny przycisk na pilocie, aby wybudzić projektor, a następnie [ON].

Sprawdzenie wersji oprogramowania po aktualizacji

Włącz projektor i sprawdź wersję oprogramowanie (instrukcja na str. 2). Jeśli zainstalowana wersja odpowiada pobranemu plikowi z aktualizacją, została przeprowadzona prawidłowo.


Wskaźniki LED w trakcie aktualizacji
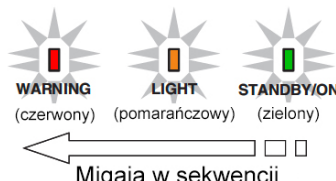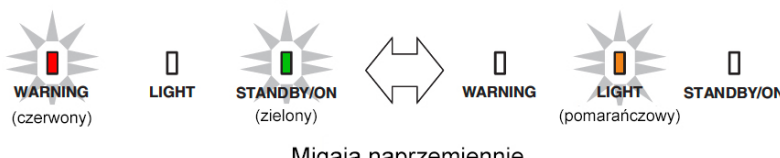
<p>"STANDBY/ON", "WARNING" i "LIGHT" migają w sekwencji</p>  <p>WARNING (czerwony) LIGHT (pomarańczowy) STANDBY/ON (zielony)</p> <p>Migają w sekwencji</p> <p>* Prędkość migotania wskaźników LED wzrasta wraz z postępującą aktualizacją.</p>	<p>Zapis danych w toku</p>
<p>"STANDBY/ON" i "WARNING" włączają się i migają wspólnie naprzemiennie z "LIGHT"</p>  <p>WARNING (czerwony) LIGHT (pomarańczowy) STANDBY/ON (zielony)</p> <p>Migają naprzemiennie</p>	<p>Wykrywanie dysku USB w toku</p>
<p>"STANDBY/ON", "WARNING" i "LIGHT" świecą wspólnie</p>  <p>WARNING (czerwony) LIGHT (pomarańczowy) STANDBY/ON (zielony)</p> <p>Świecą wspólnie</p>	<p>Błąd aktualizacji Zgłoś usterkę autoryzowanemu dealerowi lub najbliższemu punktowi serwisowemu</p>

Rozwiązywanie problemów

Jeżeli aktualizacja nie została ukończona nawet długo po upływie przewidzianego czasu, istnieje możliwość wystąpienia błędu. W takim przypadku zgłoś usterkę autoryzowanemu dealerowi lub najbliższemu punktowi serwisowemu.


Kiedy pojawiają się następujące komunikaty:

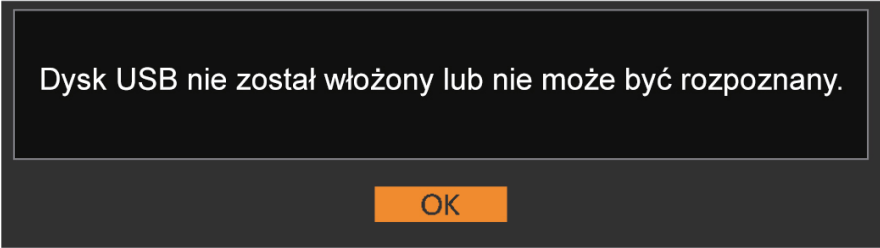

Dysk USB nie został włożony lub nie może być rozpoznany.

OK

Upewnij się, że pendrive/dysk zewnętrzny USB jest włożony prawidłowo.
Sprawdź, czy jest poprawnie sformatowany (FAT32).

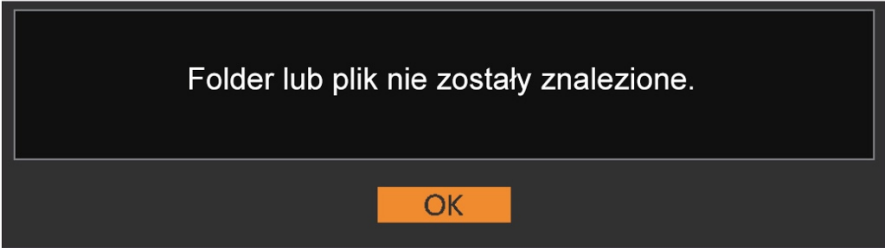

Folder lub plik nie zostały znalezione.

OK

Upewnij się, że plik z aktualizacją jest prawidłowo skopiowany na
pendrive/dysk zewnętrzny USB.
Sprawdź, czy nazwy pliku i folderu nie zostały zmienione.

JVC